


## フロントハーフスポイラー (スマートエコグリル) 取付要領書 1/3

この度は(株)AMSの製品をお買い上げ頂きありがとうございます。



**注意**

- 本取付要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
- 本製品を万全に御使用して頂くために、お買い求めの自動車用品専門店又は自動車整備工場等での取り付けを推奨いたします(取付け後は、本書を必ずユーザー様へお渡し下さい)。
- 本商品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがございますので、予めご了承下さい。

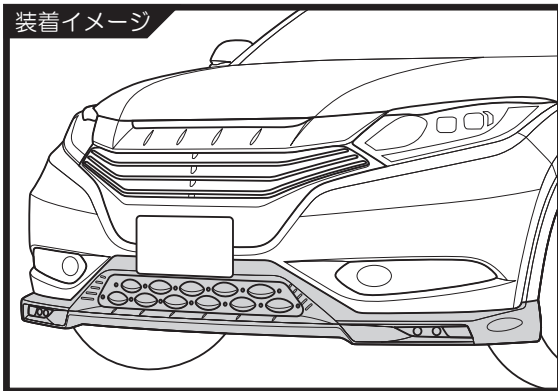

### 付属品一覧

| NO. | 形状 | 品名                   | 数量 |
|-----|----|----------------------|----|
| ①   |    | ゴムモール (T字) L1.6m     | 1  |
| ②   |    | アルミニネット (100mm×70mm) | 2  |
| ③   |    | LEDスポットライト           | 4  |
| ④   |    | 電源取り出しハーネス           | 2  |
| ⑤   |    | 熱収縮チューブ              | 6  |
| ⑥   |    | タッピングビス M4×8mm       | 6  |

### 取付要領

1. サービスマニュアルに基づき純正バンパーを取外し、純正ロアスポイラー及びロアグリルを取外します。
2. 取付作業前に製品を純正バンパー及び車両に仮付けし、フィッティングを確認して下さい。  
**▲** フィッティングの際はボディに傷が付かない様にテープ等で保護して下さい。
3. 製品中央上部に①ゴムモールを貼り付けます。  
 また製品左右開口部裏側に②アルミニネットをネットクリップで固定します。(図A参照)
4. ③LEDスポットライト裏側の両面テープ剥離紙を剥がし  
 製品左右取付部(片側2箇所)の配線通し穴に配線を通して取り付けます。  
**※**この時配線通し穴が狭いので1本づつ配線を裏側へ通して下さい。(図A参照)  
**▲** 両面テープを貼り付ける前に、貼付け面を必ず脱脂剤等で脱脂して下さい。  
**▲** 両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動・衝撃等を与えないようにして下さい。

図A

